AM1-000409-001 第 1 版
2006 年 7 月
NEC アクセステクニカ株式会社

AtermWR7800H/WR6600H 新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換え方法について

AtermWR7800H/WR6600H で IEEE802.11a の新 5.2GHz 帯(W52)をご利用いただくための書き換え方法について説明します。

書き換えの前に必ずお読みください

WR7800H/WR6600Hを802.11aモードで使用する場合は、無線LAN端末(子機)が新5.2GHz帯(W52)に対応していることを確認してください。

◆新5.2GHz帯(W52)に対応していない無線LAN端末(子機)を使用する場合は、本書での書き換えは行わないでください。

→WR7800H/WR6600Hを新5.2GHz帯(W52)へ書き換えると、旧5.2GHz帯(J52)での無線LAN端末(子機)との接続ができなくなってしまいます。いったん新5.2GHz帯(W52)へ書き換えた後は、旧5.2GHz帯(J52)へ戻すことはできませんので、ご注意ください。

◆無線LAN端末(子機)がWL54AG/WL54AG(S)/WL54AG-SD/WL54TU/WL54TEの場合は、ホームページAtermStationのバージョンアップコーナーを参照して、無線LAN端末(子機)を新5.2GHz帯(W52)対応にしておいてください。

1. 新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換え

≪書き換え前の準備≫

●**あらかじめ、ホームページ AtermStation にて発行される「新 5.2GHz 帯への書き換え用パスワード」を入手しておいてください。なお、パスワードは忘れないよう書き留めておいてください。**


●**新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換えの前に、ファームウェアとユーティリティが最新にバージョンアップされていることを確認してください。**
→最新にバージョンアップされていない場合は、ホームページ AtermStation のバージョンアップコーナーに記載の「バージョンアップ方法」を参照して、最新のファームウェアとユーティリティをバージョンアップしてください。

WR7800H/WR6600H を新 5.2GHz 帯(W52)対応に書き換えます。

※以下では、WR7800H の画面を使用して説明します。WR6600H も同様の手順となります。


1. **WWW ブラウザ(Internet Explorer など)を起動し、アドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック設定 Web を起動します。**
   ※クイック設定 Web が起動しない場合は、「機能詳細ガイド」の「お困りのときには」を参照してください。

2. **ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力して、[OK]をクリックします。**

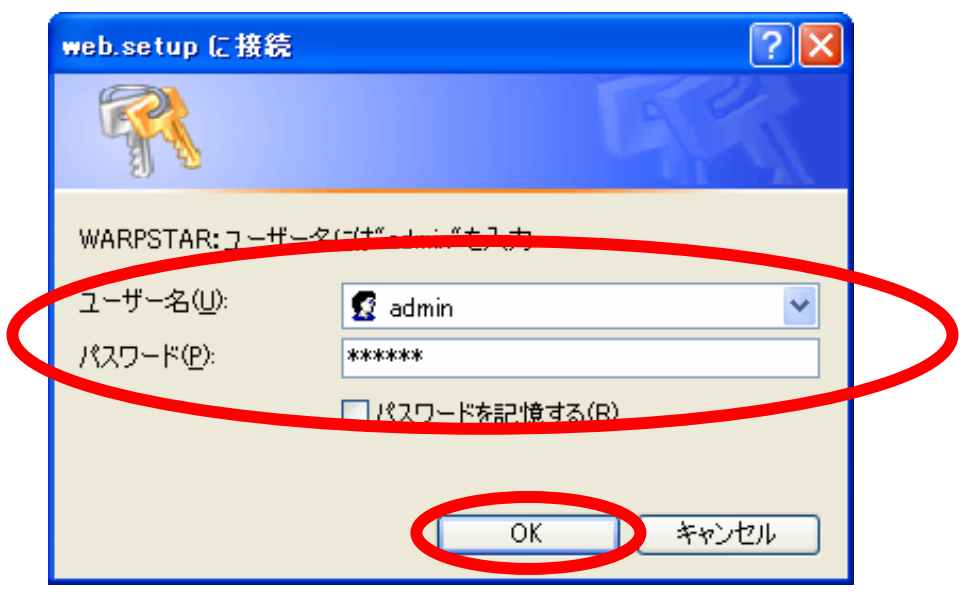


(次ページに続く)

3. [メンテナンス]の をクリックし、[新 5.2GHz 帯(W52)書き換え]を選択します。

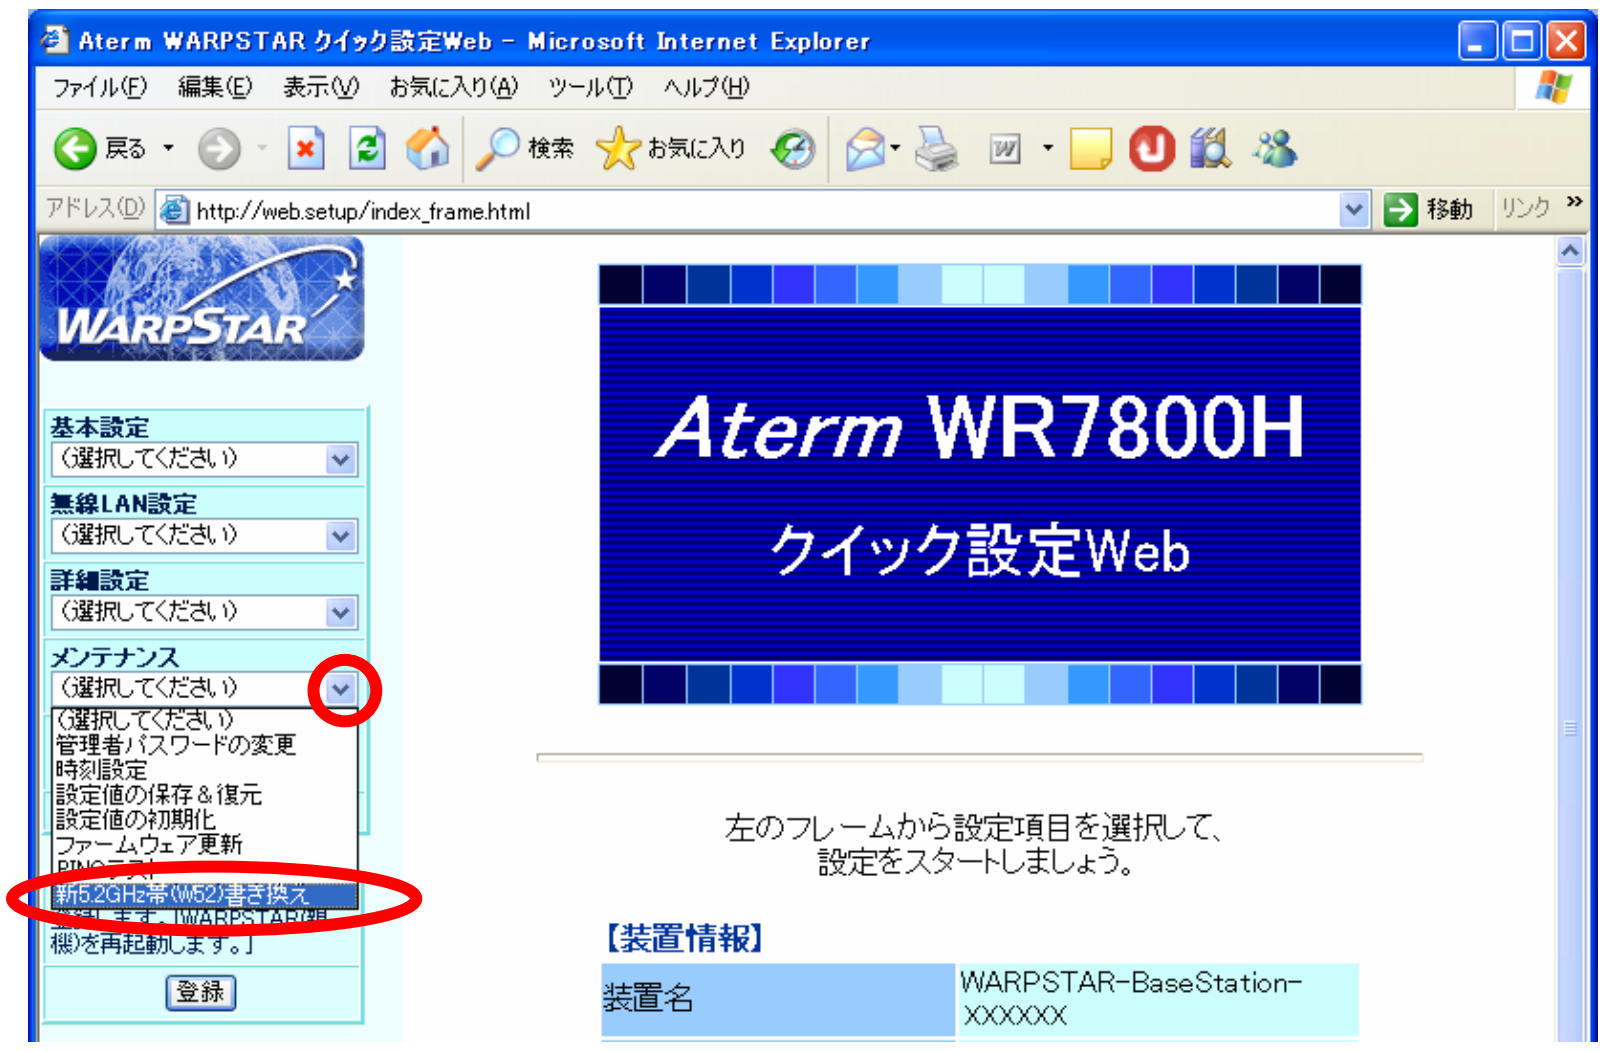


4. [新 5.2GHz 帯(W52)書き換え用パスワード]に、あらかじめ新 5.2GHz 帯(W52)書き換え用に発行されたパスワードを入力し、[書き換え]をクリックします。


※パスワードは、半角のアルファベット大文字と数字で入力します。

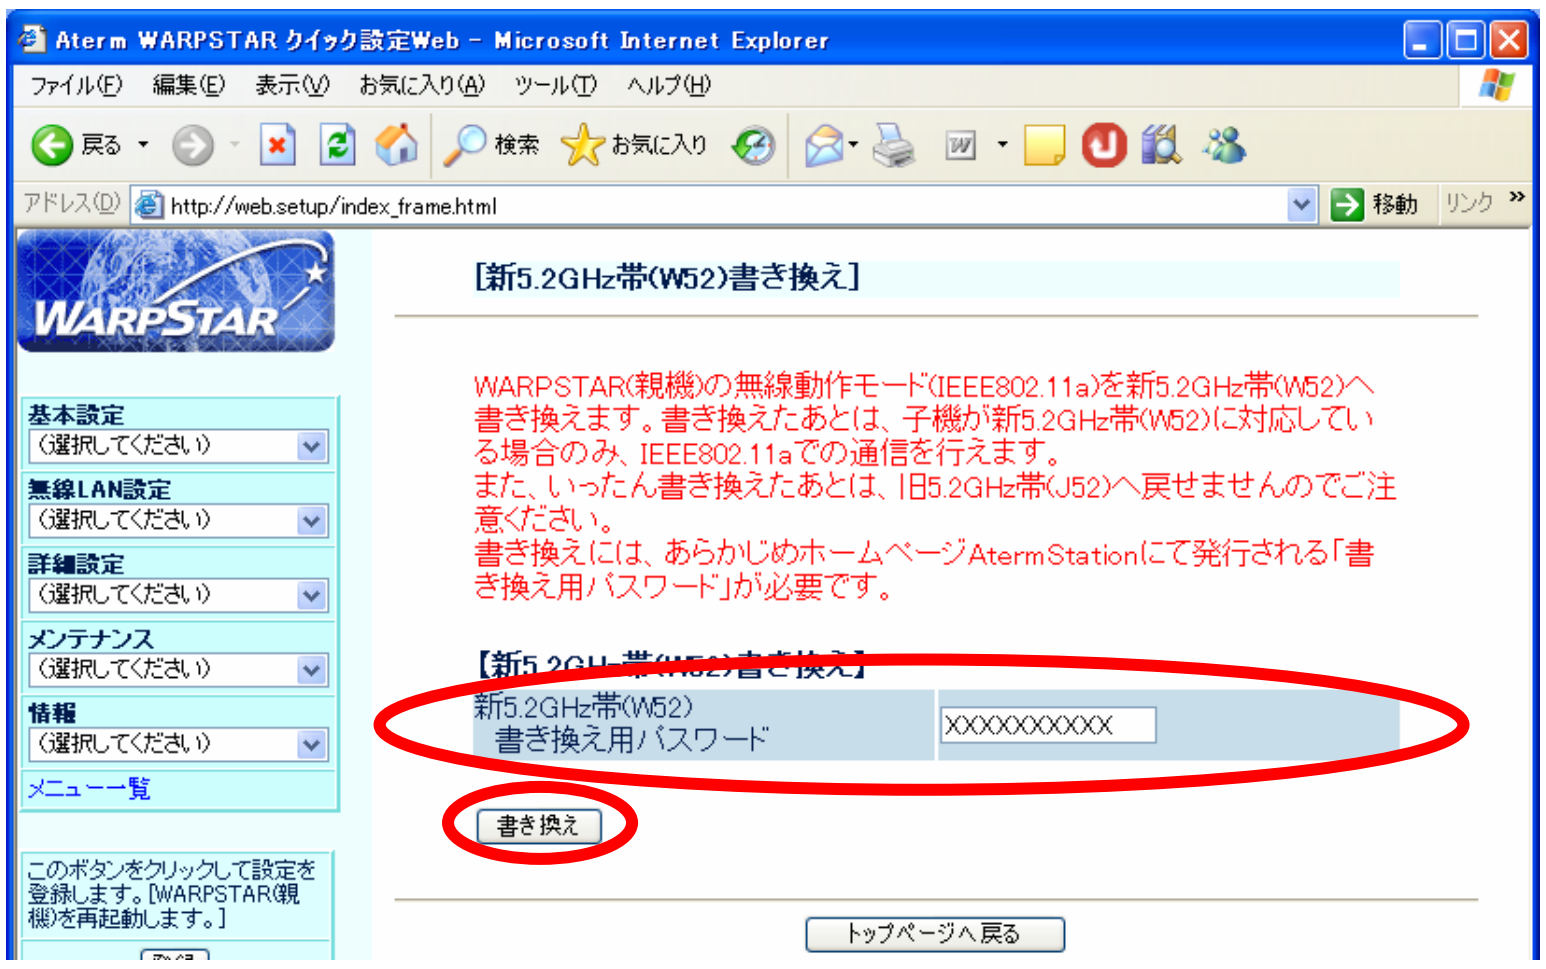

5. [OK]をクリックします。

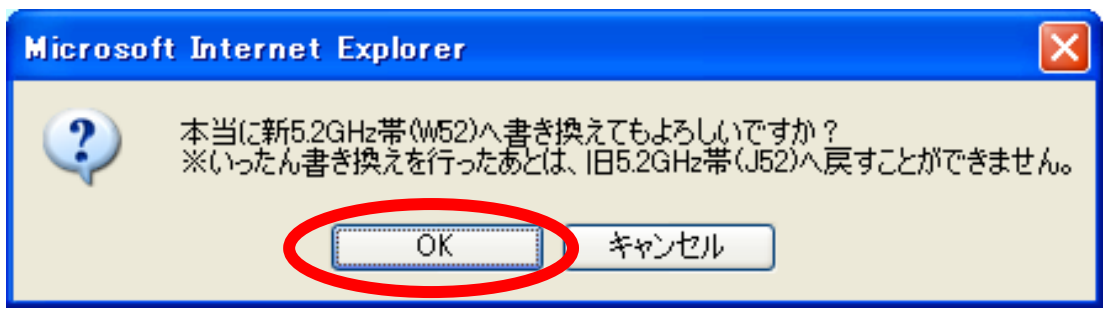

6. [OK]をクリックします。

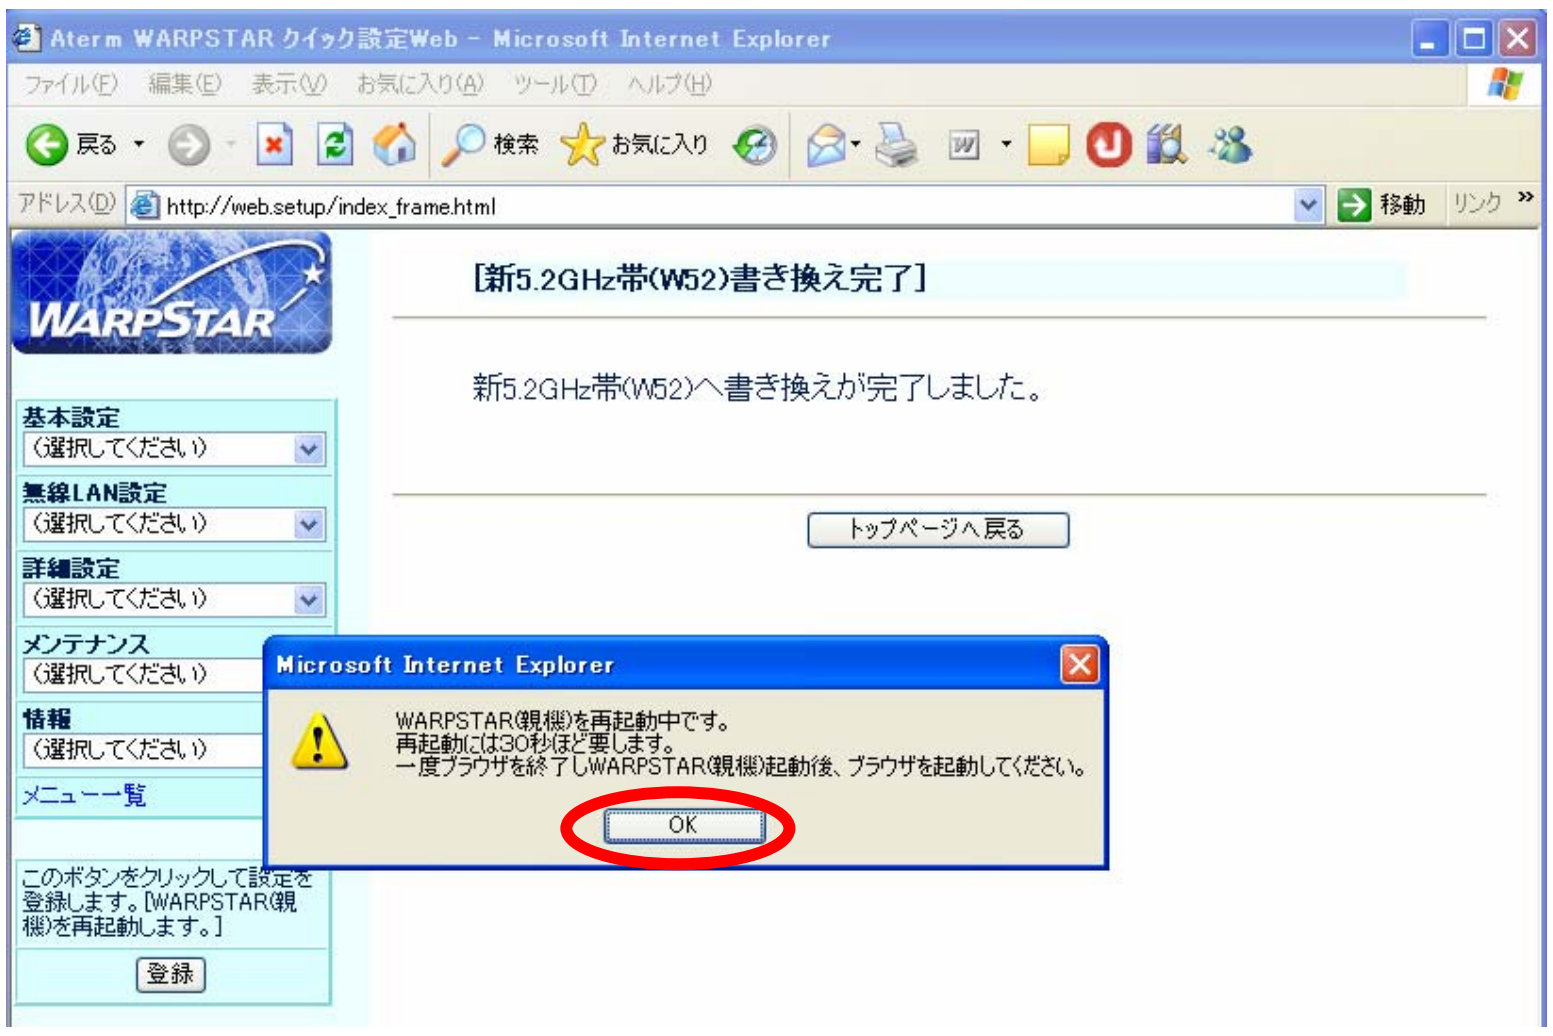

7. WWW ブラウザを終了します。

以上で新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換えは完了です。

(次ページに続く)

2. 書き換えの確認

新 5.2GHz 帯（W52）対応に書き換えられていることを、クイック設定 Web の表示で確認します。

WR7800H の場合は下記を、WR6600H の場合は、次ページをご覧ください。

【WR7800H の場合】


1. クイック設定 Web を起動します。

※クイック設定 Web の起動のしかたは、「1. 新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換え」の手順 1, 2(→p1)を参照してください。


2. [無線 LAN 設定]の をクリックし、[無線 LAN 詳細設定]を選択します。



3. 画面右上の[編集する動作モード]の をクリックし、「802.11a」を選択します。

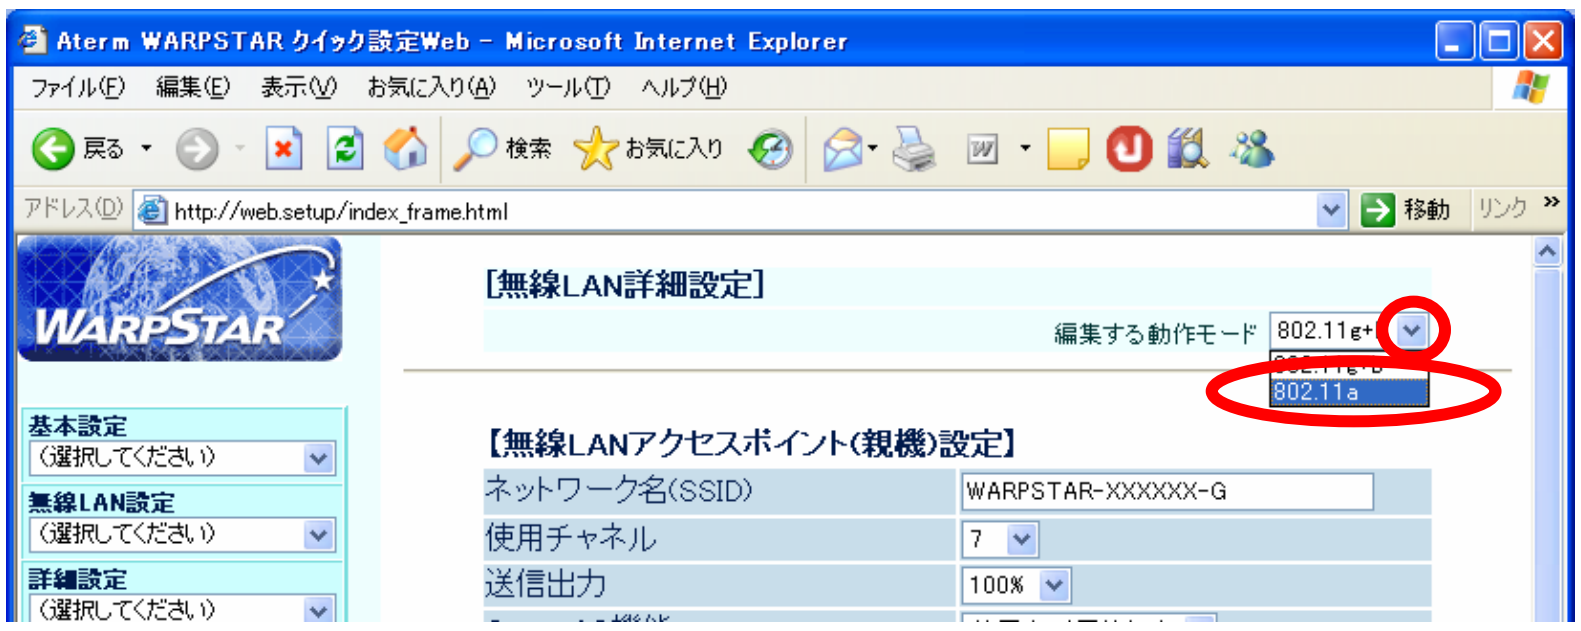

4. [使用チャネル]の をクリックし、選択肢が「36/40/44/48」と表示されていれば、新 5.2GHz 帯（W52）対応に書き換えられています。

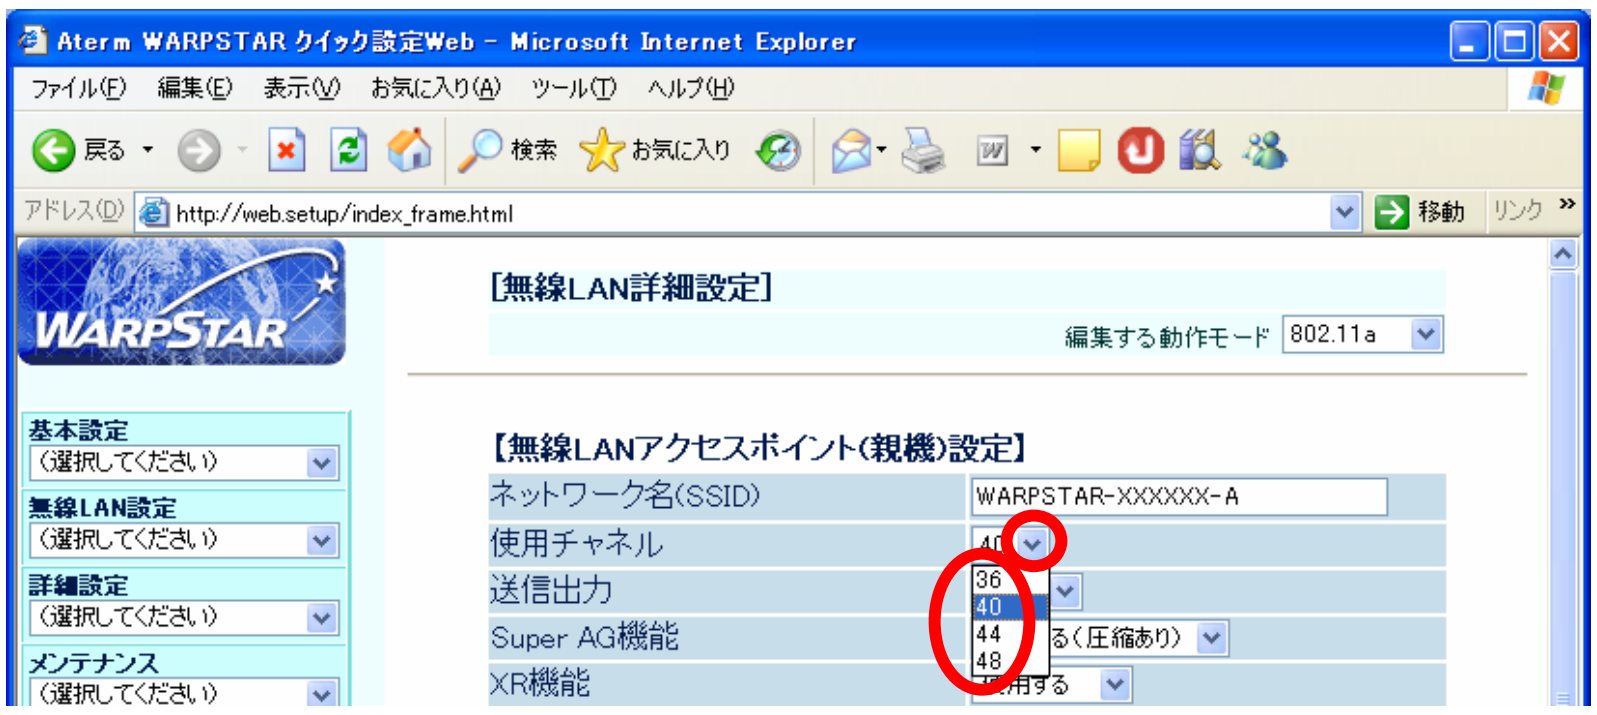

5. [閉じる]をクリックします。

以上で新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換えの確認は終了です。


（次ページに続く）

【WR6600H の場合】


1．クイック設定 Web を起動します。

※クイック設定 Web の起動のしかたは、「1．新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換え」の手順 1，2(→p1)を参照してください。


2．[詳細設定]の をクリックし、[無線 LAN 側設定]を選択します。

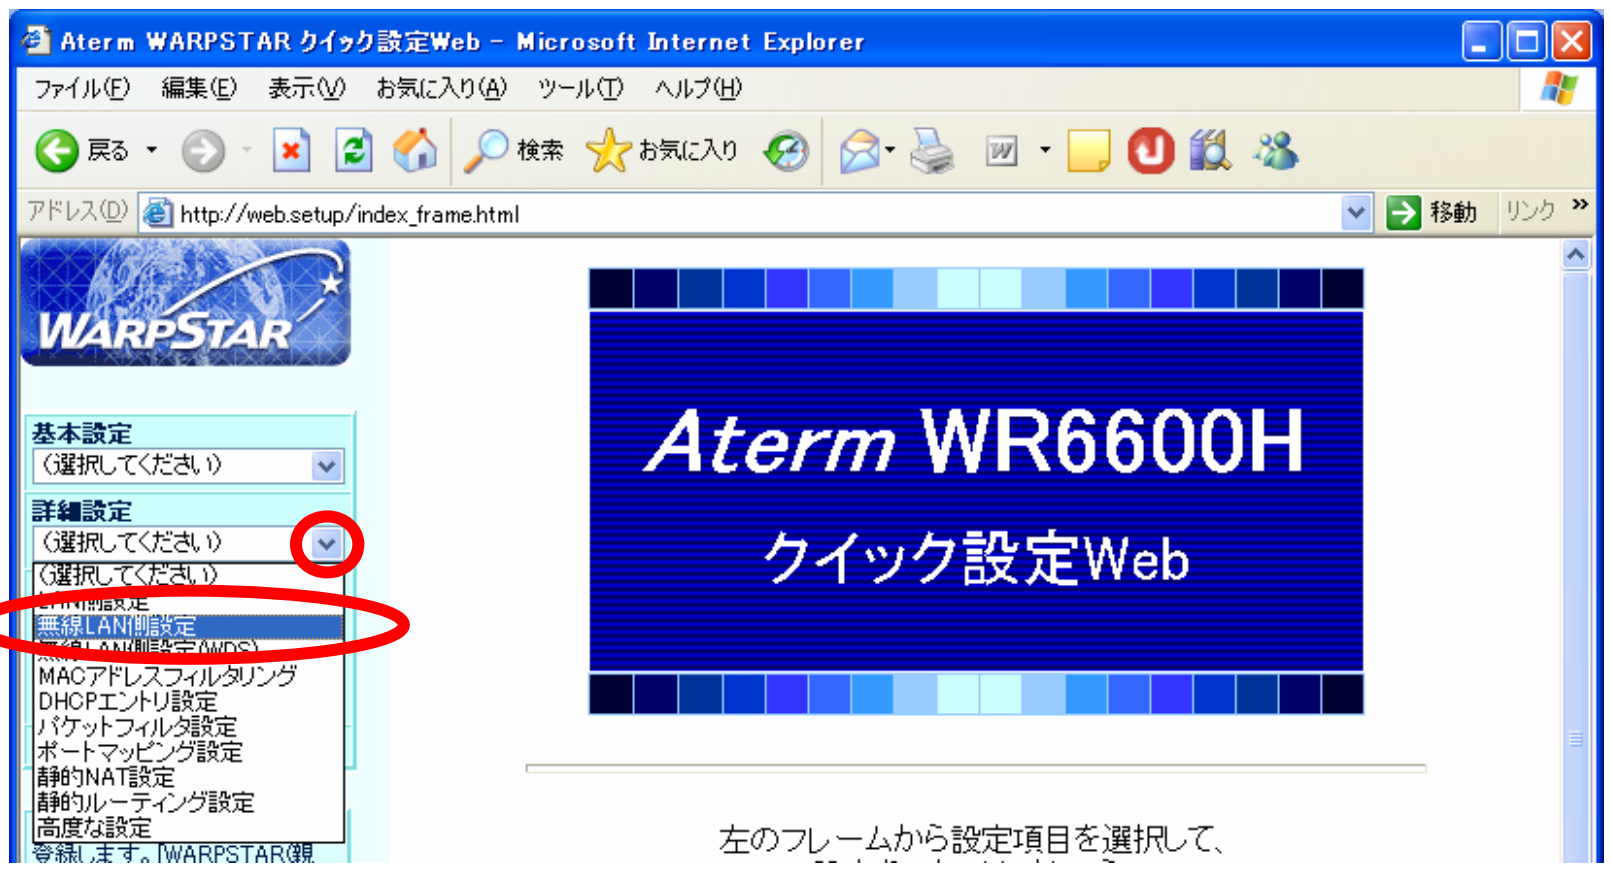

3．[無線動作モード]の をクリックし、「802.11a」を選択します。

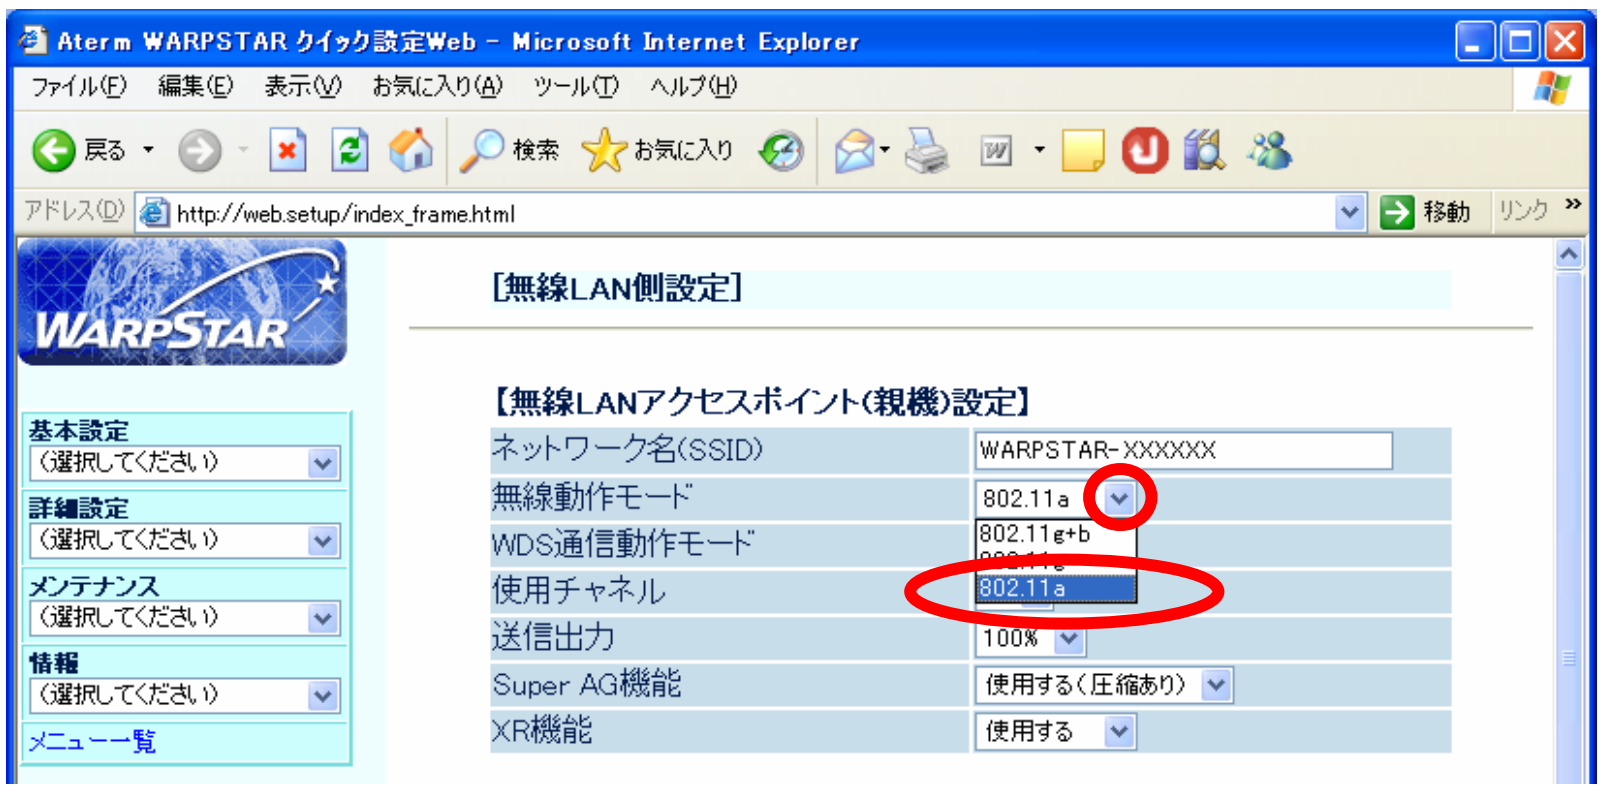

4．[使用チャネル]の をクリックし、選択肢が「36/40/44/48」と表示されていれば、新 5.2GHz 帯（W52）対応に書き換えられています。

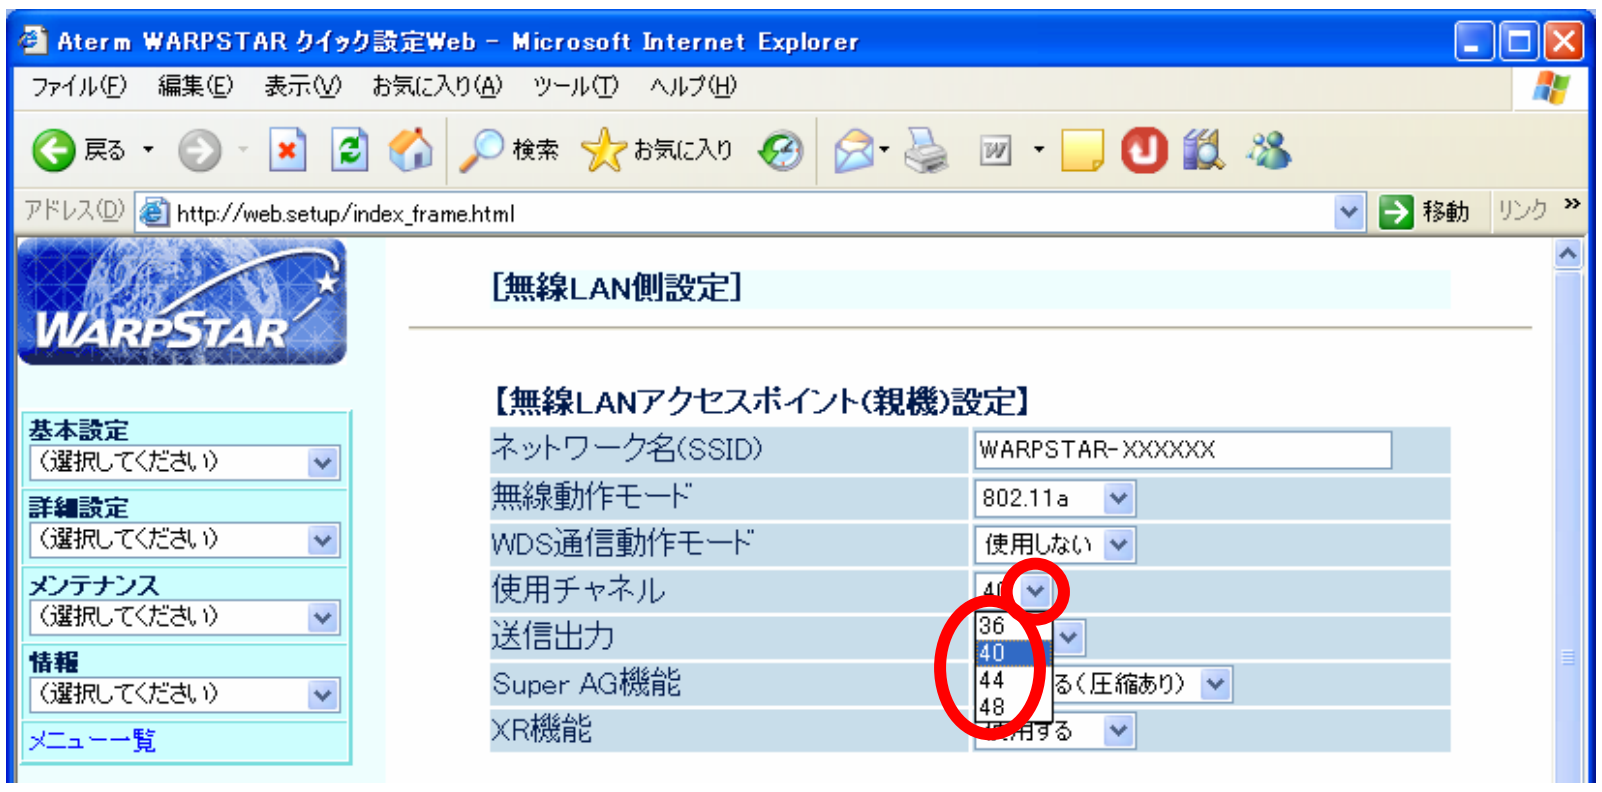

5．[閉じる]をクリックします。

以上で新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換えの確認は終了です。